OKI®
People to People Technology™

OKIPAGE 14e

Guia de Configuração

Peça No. 59334401

Título do Documento e Número da Peça

Guia de Configuração da OKIPAGE 14e, segunda revisão

Peça No. 59334401

Isenção de Responsabilidade

Foram feitos todos os esforços possíveis para garantir que as informações neste manual sejam completas, precisas e atualizadas. A Oki Data não assumirá responsabilidade por resultados de erros além do seu controle. A Oki Data tampouco pode garantir que mudanças em software e equipamentos efetuadas por outros fabricantes e referenciadas neste documento não irão afetar a aplicabilidade das informações nele contidas. Referências feitas a produtos de software fabricados por outras empresas não significam necessariamente uma aprovação pela Oki Data.

Informações sobre Direitos Autorais

Copyright 2001 por Oki Data. Todos os direitos reservados.

Escrito e produzido pelo Departamento de Treinamento e Publicações da Oki Data.

Informações para Contato

Por favor, envie qualquer comentário referente a esta publicação para:

Site da Web

Por favor, visite o Site da Web em vários idiomas da Oki Data no endereço: **http://www.okidata.com**

Endereço de e-Mail

pubs@okidata.com

Endereço para Correspondência

Oki Data Americas, Inc.
Training & Publications Dept. (Departamento de Treinamento e Publicações)
2000 Bishops Gate Blvd.
Mt. Laurel, NJ 08054-4620

Informações sobre Marca Registrada

OKI e MICROLINE são marcas registradas da Oki Electric Industry Company, Ltd.

OKIPAGE é marca registrada da OKI America, Inc.

Energy Star é marca registrada da United States Environmental Protection Agency (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos).

TrueType é marca registrada da Apple Computer Company.

Hewlett-Packard, HP e PCL são marcas registradas da Hewlett-Packard Company.

IBM é marca registrada da International Business Machines Corp.

Microsoft, MS-DOS e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Intellifont é marca registrada da Compugraphic Corporation.

Epson é marca registrada da Seiko Epson Corp.

Conformidade com o Ano 2000

Todos os produtos atualmente vendidos pela Oki Data estão em Conformidade com o Ano 2000. Todos os produtos contêm tecnologia de informação que processa de forma precisa os dados de data e hora entre os anos de 1999 e 2000 e não causam preocupação de programação para a data 9 de Setembro de 1999 (9999). Estes produtos, quando utilizados em combinação com produtos adquiridos de outros fabricantes que trocam corretamente as informações de data e hora, processarão de forma precisa a data e a hora. Todos os futuros lançamentos têm o compromisso de cumprir a mesma conformidade com o Ano 2000.

Energy Star

Na condição de parceiro ENERGY STAR, a Oki Data determinou que este produto atende às diretrizes da ENERGY STAR no tocante a eficiência de energia.

Índice

Conformidade com o Ano 2000 3
Energy Star 4
Instalação da Impressora 6
Seleção de um Local para a Impressora 6
Visitar o Site da Web da Oki Data 6
Verificação do Conteúdo 7
Remover o Papel de Proteção do Cilindro de Imagem 8
Remover o Filme de Proteção 8
Instalação do Toner 9
Alimentação de Papel 11
Utilização de Papel Tamanho Ofício 11
Percursos de Saída do Papel 12
Saída de Papel Superior 12
Saída de Papel Traseira 12
Escolha do Papel 13
Impressão de Páginas de Amostra e de Menu 13
Interface com o Computador 14
Interface Paralela 14
Interface USB 15
Para Ligar a Impressora 16
Software de Impressão 16
Drivers de Impressão 16
Monitor de Status 17
Instalação do Software de Impressão 17
Conexão Paralela - Windows 2000, 98, Me, 95, NT4.0 18
Conexão USB - Windows 98, Me 19
Conexão USB - Windows 2000 21
Uso do Monitor de Status 22
Uso da Configuração do Menu da Impressora 23
Uso de Economia de Energia para Minimizar o Tempo de Aquecimento 24
Para Desativar o Modo de Economia de Energia ... 24
Desinstalar o software de impressão 25
Suporte pela Internet 26

Instalação da Impressora

Seleção de um Local para a Impressora

- Uma superfície firme, como uma mesa ou escrivaninha
- Espaço para abrir a tampa e para retirar a bandeja para papel e o extensor de saída traseiro
- Circulação de ar ao redor da impressora para evitar superaquecimento (mínimo de 11 centímetros)
- Uma fonte de energia próxima
- Temperatura ambiente de 10° a 32°C (50° a 90°F)
- Umidade Relativa de 20 a 80%
- Sem luz solar direta

Visitar o Site da Web da Oki Data

Registre sua impressora e crie sua própria central de suporte personalizada com **my.okidata.com**. Receba suporte, notícias e informações, além das mais recentes atualizações de software especialmente planejadas para sua impressora. Para registrar:

- Visite nosso site da web em **http://www.okidata.com.** Basta clicar em **Product Registration [Registro de Produtos]**

Você também pode registrar sua impressora

- Preenchendo o formulário de registro incluído com a impressora e enviando pelo correio ou via fax.

Verificação do Conteúdo

Desembale a impressora. A caixa de transporte deve conter:

1 Impressora OKIPAGE 14e (com cartucho do cilindro de imagem instalado)

2 CD-ROM (inclui drivers de impressão)

3 Cartucho de Toner

4 Envelope de proteção contra a luz de plástico preto (para armazenar o cilindro de imagem se você precisar transportar a impressora)

5 Cabo de Força

6 Informações sobre Regulamentação e Garantia

7 Guia de Configuração

8 Guia do Usuário

9 Cartão de Registro para Garantia

Se estiver faltando algo, entre em contato imediatamente com a Oki Data.

Remover o Papel de Proteção do Cilindro de Imagem

1 Pressione o botão de liberação da tampa e levante-a

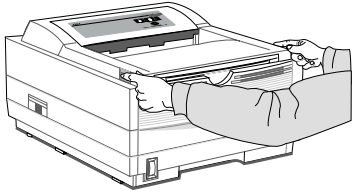

2 Levante o cartucho do cilindro de imagem. **Não toque na superfície verde do cilindro nem remova a espuma.**

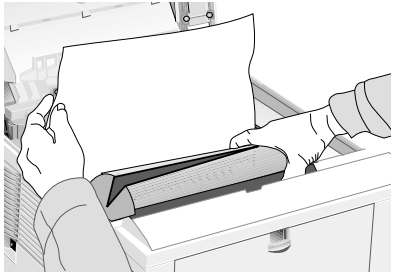

! ***Somente o Cilindro de Imagem da OKIPAGE Tipo 8 se encaixa nesta unidade (Peça No. 41331601)***

3 Sem virar o cartucho do cilindro, remova o papel de proteção do cilindro de imagem.

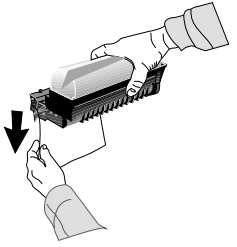

4 Reinstale o cartucho na impressora.

Remover o Filme de Proteção

Levante o canto e retire o filme plástico de proteção do painel do operador.

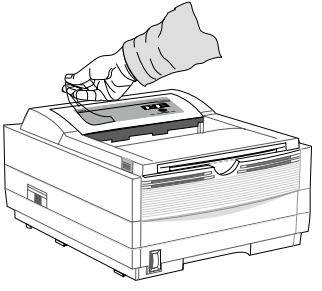

Instalação do Toner

1 Remova a espuma.

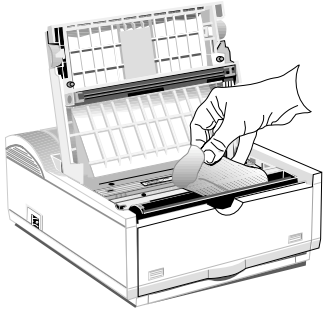

2 Abra a embalagem do cartucho de toner. Agite o cartucho para distribuir o toner.

! ***Somente o Cartucho de Toner da OKIPAGE Tipo 5 se encaixa nesta unidade (Peça No. 52109001)***

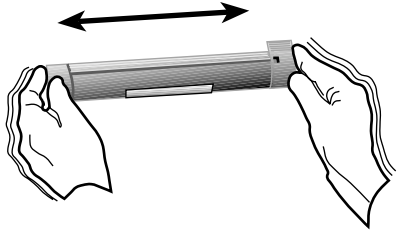

3 Retire a fita auto-adesiva da parte inferior.

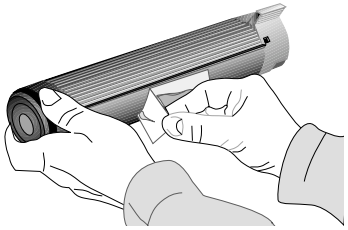

4 Segure a trava e coloque o lado **esquerdo** do cartucho de toner sob o limitador de extremidade.

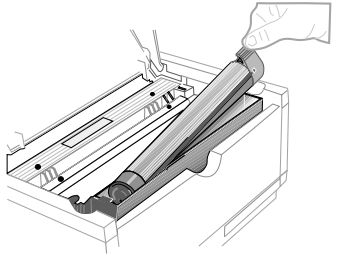

5 Abaixe o lado direito em direção ao compartimento do toner, alinhando a reentrância da trava com a saliência no cartucho do cilindro.

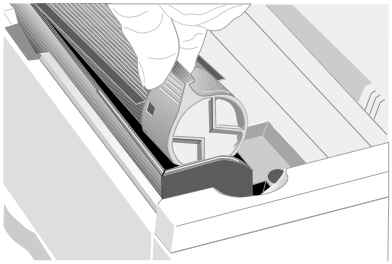

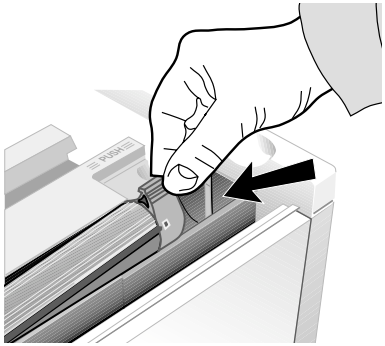

6 Quando o cartucho estiver no lugar, empurre a trava para a frente até parar.

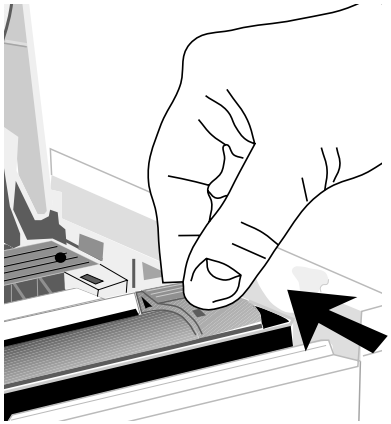

7 Abaixe a tampa da impressora e pressione firmemente para fechar.

Alimentação de Papel

1 Deslize a bandeja para fora da impressora.

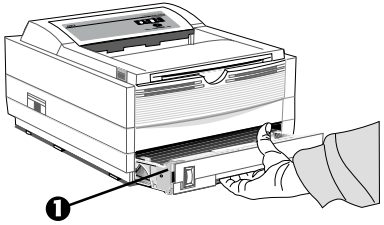

! ***O indicador de papel (1) indica a quantidade de papel que resta na bandeja; você não precisa deslizar a bandeja para fora para*** verificar.

2 Ajuste as guias da bandeja para o tamanho de papel correto.

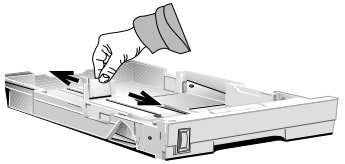

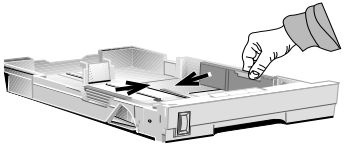

3 Separe as folhas de uma pilha de papel e coloque-a na bandeja sob as travas. Não coloque papel acima da marca "PAPER FULL" [Repleto de papel].

! ***A bandeja comporta aproximadamente 250 folhas de papel de 75 g/m2.***

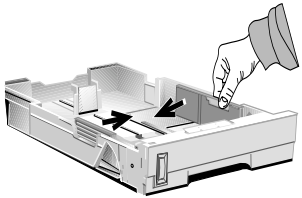

! ***A gramatura de papel recomendada para a bandeja é de 60 a 105 g/m.***

4 Coloque a bandeja na impressora e pressione para fechar até que a bandeja trave na posição.

Utilização de Papel Tamanho Ofício

Para alimentar papel tamanho ofício, abra o extensor da bandeja e ajuste a guia para o papel na parte traseira.

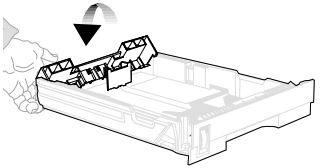

Percursos de Saída do Papel

Estão disponíveis duas opções de saída do papel. Selecione o percurso do papel apropriado para o material de impressão que você está usando.

Saída de Papel Superior

Utilize a saída de papel superior para a maior parte dos trabalhos de impressão.

- As páginas impressas saem com a face para baixo
- As páginas são empilhadas na ordem em que são impressas
- O recipiente de saída comporta 150 folhas de papel de 75 g/m2

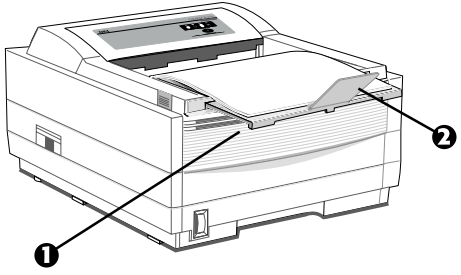

1 Puxe o extensor de saída frontal para a frente.

2 Levante a haste de suporte.

! ***Não altere os percursos do papel durante a impressão - pode ocorrer bloqueio de papel.***

Saída de Papel Traseira

A bandeja de saída de papel traseira oferece um percurso de papel mais direto. Utilize a saída traseira quando imprimir em papel grosso, envelopes, etiquetas e transparências.

- As páginas impressas saem com a face para cima e em ordem invertida
- A saída máxima é de 50 folhas de papel de 75 g/m2 Utilize a saída traseira quando imprimir em papel grosso, envelopes, etiquetas, transparências ou em papel de tamanho irregular.

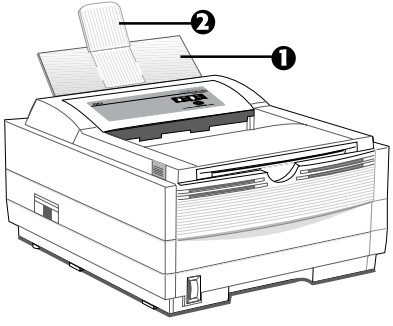

1 Puxe o extensor de saída traseira até travar na posição.

2 Levante a haste de suporte.

Para retornar para a saída superior, feche a haste de suporte traseira e empurre o extensor de saída traseira firmemente de volta na posição; o papel sairá pelo recipiente superior.

! ***Consulte Operação da Impressora no Guia do Usuário para obter informações sobre o uso de materiais de impressão especiais.***

Escolha do Papel

- Para obter melhores resultados, utilize papel liso e de alta qualidade.
- Guarde o papel em sua embalagem até que esteja pronto para usá-lo e mantenha-o longe de umidade e de outras condições que possam fazer com que se enrugue ou se enrole.
- Evite imprimir mais que algumas páginas em ambos os lados do papel ou em papel pré-impresso que passou por uma fotocopiadora.
- Teste o papel antes de comprá-lo em grande quantidade.

! ***Consulte Operação da Impressora no Guia do Usuário para obter informações sobre o uso de materiais de impressão reciclados.***

Ao adquirir papel, utilize as seguintes especificações para obter melhores resultados:

Gramatura Básica

Bandeja para papel: 60 a 105 g/m^2

Alimentação manual: 60 a 120,5 g/m^2

Composição

100% de pasta de madeira química e/ou fibra de algodão

Compatibilidade de fusão

Não deve queimar, derreter, deformar ou liberar emissões perigosas quando aquecido até 392°F (200°C).

Impressão de Páginas de Amostra e de Menu

Com a impressora ligada mas off-line (luz Ready apagada), pressione o interruptor do painel do operador da impressora (**a)** durante dois segundos. A luz Ready piscará e a impressora imprimirá a página de amostra e a página de menu. ***Obs.:*** *Pressione o interruptor novamente para colocar a impressora outra vez on-line.*

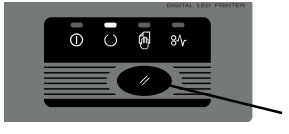

Interface com o Computador

Interface Paralela

A impressora tem uma porta de interface paralela IEEE 1284 de alta velocidade e bidirecional. Adquira um cabo compatível com IEEE 1284. **Para estar em conformidade com as normas do FCC, o cabo deve ser *blindado* e aprovado por UL e CSA.** Consulte o manual do PC para obter detalhes sobre os requisitos do cabo e as portas da interface em seu computador.

! ***A OKI DATA testou e aprovou o seguinte cabo bidirecional: Peça Número 70000803. Consulte Assistência Técnica e Suporte no Guia do Usuário para obter informações sobre aquisição.***

Conexão do Cabo

Certifique-se de que o computador e a impressora estejam desligados.

1 Insira firmemente a extremidade da impressora do cabo no conector correto na parte traseira da impressora. Aperte bem o cabo na impressora.

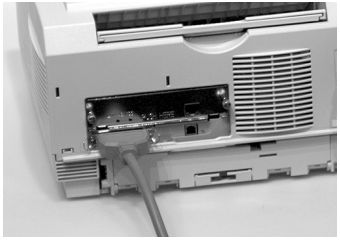

2 Conecte a outra extremidade do cabo no conector correto do computador. Aperte bem o cabo no computador.

Interface USB

Requer um cabo USB. O cabo deve atender à especificação USB Rev. 1.1 para operação normal e ser aprovado por UL/CM/CSA.

! ***A OKI DATA testou e aprovou o seguinte cabo USB: Peça Número 70037901. Comprimento do Cabo: 3,048 metros (10 pés). Consulte Assistência Técnica e Suporte no Guia do Usuário para obter informações sobre aquisição.***

Conexão do Cabo

Certifique-se de que o computador e a impressora estejam desligados.

1 Insira firmemente a extremidade da impressora do cabo no conector correto na traseira da impressora. Aperte bem o cabo na impressora.

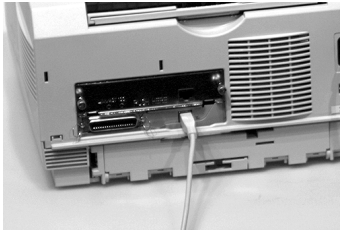

2 Conecte a outra extremidade do cabo no conector correto do computador. Aperte bem o cabo no computador.

Para Ligar a Impressora

1 Certifique-se de que a impressora esteja desligada.

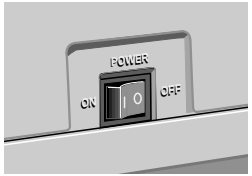

2 Primeiramente, conecte o cabo na impressora e, em seguida, conecte-o em uma tomada aterrada.

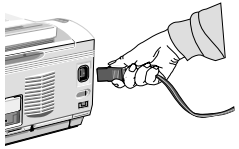

3 Ligue a impressora. Demora aproximadamente 10 segundos para que a impressora se inicialize e se aqueça, e para que a luz Ready no painel do operador se acenda, indicando que a impressora está pronta para receber dados.

Software de Impressão

O CD-ROM fornecido com a impressora inclui os drivers de impressão, o painel do operador e o Monitor de Status da impressora na tela necessários para usar todos os recursos da OKIPAGE 14e. Siga as etapas neste guia para instalar o software de impressão apropriado em seu computador.

Drivers de Impressão

Os drivers de impressão devem estar instalados para que a aplicação consiga se comunicar com a impressora e oferecer suporte a todos os seus recursos.

O CD-ROM da OKIPAGE 14e inclui drivers para impressão nos seguintes ambientes:

- Windows Me
- Windows 2000
- Windows 98
- Windows NT 4.0
- Windows 95

Monitor de Status

O programa Monitor de Status permite monitorar e configurar uma OKIPAGE 14e. Além de exibir as mensagens de status da impressora, o Monitor de Status fornece acesso remoto ao painel do operador da impressora. Consulte a página 22 para obter informações sobre o uso do Monitor de Status.

Instalação do Software de Impressão

Descubra a conexão da interface e o sistema operacional do computador. Em seguida, vá para a página listada para obter instruções sobre a instalação do software de impressão apropriado.

Conexão Paralela

Windows Me, 2000, 98, 95, NT 4.0

consulte a página 18

Conexão USB

Windows 98, **Me** consulte a página 19

Windows 2000, consulte a página 21

Conexão Paralela - Windows 2000, 98, Me, 95, NT4.0

❑ Ligue o computador e espere que se inicialize.

❑ Ligue a impressora.

❑ Aparece o Assistente de Novo Hardware Encontrado. Clique em **Cancelar**.

! ***Para instalar totalmente todo o software necessário, utilize os seguintes procedimentos de instalação com o CD da OKIPAGE 14e.***

❑ Insira o CD da OKIPAGE 14e na unidade de CD-ROM, clique em **Iniciar →Executar**.

❑ Procure a unidade de CD-ROM e clique duas vezes em INSTALL.EXE no diretório raiz. Clique em **OK**.

❑ Selecione um idioma.

❑ Clique no botão próximo a **Software de Impressão** e siga as instruções na tela para concluir a instalação.

! ***Clique em um botão no Menu Installer para:***
- ***Visualizar informações e suporte da ajuda***
- ***Registrar sua impressora on-line***
- ***Selecionar um outro idioma***

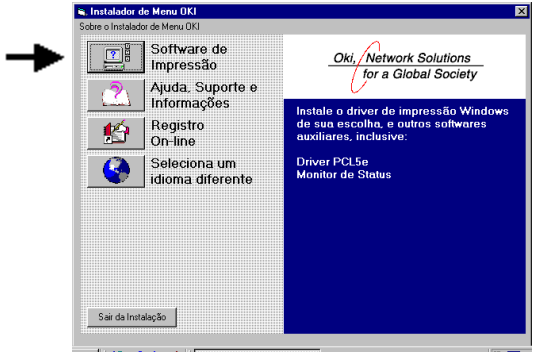
Instalador de Menu OKI
Sobre o Instalador de Menu OKI
Software de Impressão
Ajuda, Suporte e Informações
Registro On-line
Seleciona um idioma diferente
Oki, Network Solutions for a Global Society
Instale o driver de impressão Windows de sua escolha, e outros softwares auxiliares, inclusive:
Driver PCL5e
Monitor de Status
Sair da Instalação

❑ Clique em **Concluir.** Saia do Menu Installer.

Abra o Monitor de Status:

❑ Clique em **Iniciar →Programas → OKIPAGE 14e → Monitor de Status da OKIPAGE 14e.**

! ***Consulte a página 22 para obter informações sobre o uso do Monitor de Status.***

Conexão USB - Windows 98, Me

❑ Ligue o computador e espere que se inicialize.

❑ Ligue a impressora.

❑ Aparece o Assistente para Adicionar Novo Hardware. Clique em **Avançar**.

❑ Insira o CD da OKIPAGE 14e na unidade de CD-ROM.

❑ Selecione “Procurar o melhor driver para seu dispositivo (recomendado).” Clique em **Avançar**.

❑ Selecione “Unidade de CD-ROM”. Desmarque as outras opções. Clique em **Avançar.**

❑ O driver do dispositivo OKI USB é localizado. Clique em **Avançar**.

❑ Os arquivos são copiados. Selecione **Concluir**.

❑ A impressora é detectada e aparece o Assistente para Adicionar Novo Hardware. Clique em **Cancelar.**

! ***Para instalar totalmente todo o software necessário, utilize os seguintes procedimentos de instalação com o CD da OKIPAGE 14e.***

Instale o Monitor de Status e o Driver de Impressão

Com o CD na -unidade de CD-ROM:

❑ Clique em **Iniciar→Executar**.

❑ Procure a unidade de CD-ROM e clique duas vezes em INSTALL.EXE no diretório raiz. Clique em **OK**.

❑ Aparece o Menu Installer da OKI. Selecione um idioma.

❑ Clique no botão ao lado de **Software de Impressão** e siga as instruções na tela, selecionando a porta LPT1. Você poderá alterar a porta selecionada depois que a instalação terminar.

! Você pode clicar em um botão no Menu Installer para:

- ***Visualizar informações e suporte da ajuda***
- ***Registrar sua impressora on-line***
- ***Selecionar outro idioma***

❑ Clique em **Concluir.** Saia do Menu Installer.

Selecione a porta USB da impressora:

❑ A partir da barra de tarefas do Windows, clique em **Iniciar → Configurações →Impressoras**. Clique com o botão direito do mouse no ícone da OKIPAGE 14e e, em seguida, clique em **Propriedades\Detalhes**.

❑ Vá até OP1USB1:OKIPAGE 14e e selecione esta opção na lista "Imprimir na seguinte porta". Clique em **Aplicar**. Clique em **OK**.

Abra o Monitor de Status.

❑ Clique em **Iniciar→Programas → OKIPAGE 14e → Monitor de Status da OKIPAGE 14e.**

! ***Consulte a página 22 para obter informações sobre o uso do Monitor de Status.***

Conexão USB - Windows 2000

❑ Ligue o computador e espere que se inicialize.

❑ Ligue a impressora. O driver USB será carregado automaticamente.

❑ Aparece o Assistente de Novo Hardware Encontrado. Clique em **Cancelar**.

! ***Para instalar totalmente todo o software necessário, utilize os seguintes procedimentos de instalação com o CD da OKIPAGE 14e.***

Instale o Monitor de Status e o Driver de Impressão

❑ Insira o CD da OKIPAGE 14e na unidade de CD-ROM.

❑ Clique em **Iniciar→Executar**.

❑ Procure a unidade de CD-ROM e clique duas vezes em INSTALL.EXE no diretório raiz. Clique em **OK**.

❑ Aparece o Menu Installer da OKI. Selecione um idioma.

❑ Clique no botão ao lado de **Software de Impressão** e siga as instruções na tela, selecionando a porta LPT1. Você poderá alterar a porta selecionada depois que a instalação terminar.

! ***Clique em um botão no Menu Installer para:***
- ***Visualizar informações e suporte da ajuda***
- ***Registrar sua impressora on-line***
- *Selecionar um outro idioma*

❑ Clique em **Concluir**. Saia do Menu Installer.

Selecione a porta USB da impressora:

❑ A partir da barra de tarefas do Windows, clique em **Iniciar → Configurações →Impressoras**. Clique com o botão direito do mouse no ícone da OKIPAGE 14e e, em seguida, clique em **Propriedades\Portas**.

❑ Vá até USB001 e selecione a opção na lista "Imprimir na seguinte porta". Clique em **Aplicar**. Clique em **OK**.

Abra o Monitor de Status.

❑ Clique em **Iniciar→Programas → OKIPAGE 14e → Monitor de Status da OKIPAGE 14e.**

! ***Consulte a página 22 para obter informações sobre o uso do Monitor de Status.***

Uso do Monitor de Status

Com o Monitor de Status aberto, as mensagens de status da impressora aparecem na tela do computador e as configurações do menu da impressora podem ser modificadas utilizando o painel do operador na tela.

! ***Os recursos da impressora selecionados na aplicação substituirão as configurações no painel do operador na tela.***

Três guias incluem as seguintes informações:

- **Estado da impressora** - (*mostrado aqui*) mostra o status da impressora e o status do trabalho de impressão atual.
- **Configuração da Impressora** – oferece acesso à caixa de diálogo Configuração da impressora (controle do driver de impressão).
- **Preferências** - define o comportamento e a aparência do Monitor de Status.

Clique no botão Ajuda para obter uma descrição de cada recurso.

Consulte o Manual do Usuário para obter informações sobre a solução de problemas do Monitor de Status.

Uso da Configuração do Menu da Impressora

A configuração do menu da impressora atua como um "painel frontal" de software interativo para acessar o menu da impressora a partir do computador. Para invocar a configuração do menu da impressora, abra o Monitor de Status, clique na guia **Configuração da Impressora** e, em seguida, clique no botão Menu da Impressora. Clique no botão Ajuda para obter uma explicação de cada recurso.

! ***Os recursos da impressora configurados na aplicação substituirão as configurações do menu da impressora.***

Clique na guia apropriada para exibir as configurações menu.

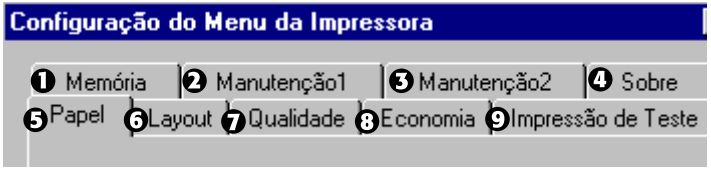

1 Configure o buffer de varredura, a proteção de fonte, a memória total e o buffer de recepção.

2 Reinicialize o menu, a contagem do cilindro e a interface.

3 Configure o idioma do display, o posicionamento da página, a posição da impressão, o relatório de erros de impressão e a ativação da economia de energia.

4 Acesse as informações de hardware e de firmware da impressora.

5 Selecione a origem, a gramatura, o tamanho do papel e transparências.

6 Ajuste o número de linhas por página, a orientação da impressão e o tamanho de edição, e selecione a emulação (PCL, IBM ®, EPSON®).

7 Configure a qualidade da impressão e o escurecimento.

8 Configure o tempo de retardo da economia de energia e a economia de toner.

9 Imprima a página de amostra, a página de fontes, as configurações do menu e a página de limpeza.

Uso de Economia de Energia para Minimizar o Tempo de Aquecimento

Para minimizar o tempo de aquecimento da impressora entre trabalhos de impressão, ajuste o recurso Economia de Energia na Configuração do Menu da Impressora:

1. A partir da barra de tarefas do Windows, abra a lista de **Programas** do Windows.
2. Selecione **OKIPAGE 14e** e clique em **Monitor de Status da OKIPAGE 14e**.

   Aparece o Monitor de Status.
3. Selecione a guia Configuração da Impressora e pressione **Menu da Impressora**.
4. Na Configuração do Menu da Impressora, selecione a guia **Economia**, conforme mostrado abaixo.

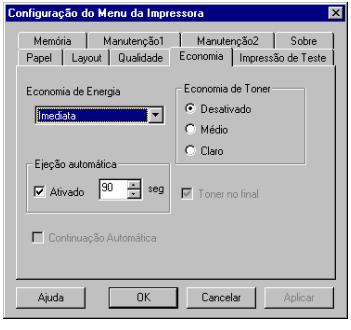

5. No menu **Economia de Energia**, configure um valor maior para retardar o modo de economia de energia (a configuração padrão é *15 minutos*).
6. Clique em **Aplicar**. Clique em **OK**.

Para Desativar o Modo de Economia de Energia

1. Abra o Monitor de Status.
2. Selecione a guia **Configuração da Impressora**.
3. Clique no botão Menu da Impressora.
4. Selecione a guia **Manutenção 2**.
5. Em **Configuração da Economia de Energia**, clique no botão **Configuração**.
6. Desmarque a caixa **Ativar economia de energia**. Clique em **OK.**

Desinstalar o software de impressão

Se você quiser remover o driver de impressão ou o Monitor de Status do disco rígido, utilize o seguinte procedimento:

1 Clique em **Iniciar→Configurações→Impressoras**

2 Destaque o ícone da **Impressora OKIPAGE 14e**.

3 Clique em **Arquivo** na barra de menus.

4 Clique em **Excluir**. Clique em **Sim**.

5 Clique em **Sim**. Clique em **OK**.

Para remover o Monitor de Status:

1 Clique em **Iniciar→Configurações→Painel de controle**.

2 Clique duas vezes em **Adicionar ou remover programas**.

3 Na guia **Instalar/desinstalar**, selecione o **Software da OKIPAGE 14e**.

4 Clique no botão **Adicionar ou remover**. Clique em **Sim**.

5 Clique em **OK** quando a remoção terminar.

Suporte pela Internet

www.okidata.com

Sua Porta de Entrada para os Produtos e Serviços da OKI

www.okidata.com é o site da web da Oki Data. Ele oferece informações gerais sobre todos os produtos e serviços da OKI disponíveis.

Você pode usar nosso site da web para:

- Receber suporte baseado na web para todos os produtos da OKI: 24 horas por dia, 7 dias por semana — sem espera!
- Fazer o download dos drivers de impressão de que precisar.
- Ler sobre como outros clientes usam os produtos da OKI para otimizar sua produtividade e melhorar sua documentação.
- Utilizar o Localizador de Representantes para encontrar um representante perto de você.
- Descobrir as ofertas promocionais especiais e as novidades da Oki Data.
- E mais...

my.okidata.com

Sua Central de Soluções Pessoais

my.okidata.com é uma área do site da web da Oki Data planejada para ajudá-lo a personalizar as informações e serviços que você recebe da Oki Data.

Ao se registrar em *my.okidata*.com, você:

- Personaliza o suporte baseado na web para os produtos OKI que possui: 24 horas por dia, 7 dias por semana — sem espera!
- Registra automaticamente seu produto.
- Acessa versões on-line da documentação de seu produto (manuais) e informações de suporte.
- Controla suas informações de contato, perfil e preferências.
- Recebe notificações automáticas de novos drivers de impressão, atualizações chave e informações de suporte.
- Acompanha seu histórico de suporte por e-mail.
- E mais...

Comece a usar *my.okidata.com* ainda hoje!

Registre sua impressora e inscreva-se:

- Utilizando o Menu Installer do CD da OKIPAGE 14e, basta clicar no botão **Registro On-line**.
- Visitando nosso site da web em **http://www.okidata.com** e clicando em **Product Registration [Registro de Produtos].**
- Você também pode registrar sua impressora preenchendo o formulário de registro incluído com a impressora e enviando pelo correio ou via fax.